


- 1.- Canastilla superior.
- 2.- Tornillo 5/16" x 1" cabeza plana allen.
- 3.- Soporte tubular para canastilla.

Componentes para armado de canastilla superior para botadero.



- 1.- Con ayuda de la llave allen de 3/16" retirar el tornillo que sujeta la canastilla de la estructura tubular del botadero.

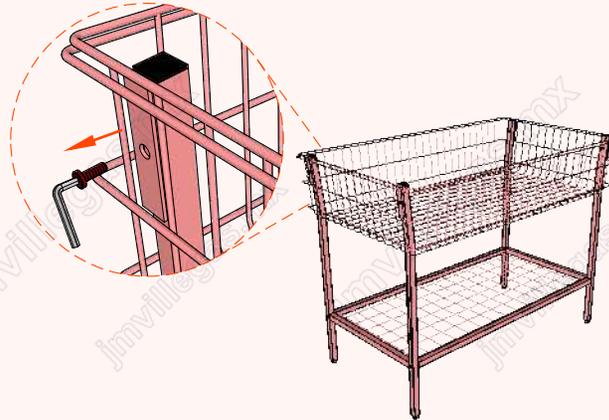

Asegurar el soporte con el tornillo de 5/16" x 1" que se retiro anteriormente.

- 2.- Insertar el soporte tubular de la canastilla superior entre la canastilla y el poste del botadero como se muestra en la imagen.



Asegurar el soporte con el tornillo de 5/16" x 1 que se retiro anteriormente.

- 3.- Insertar el segundo soporte tubular de la canastilla superior al otro extremo del botadero siguiendo el paso # 2.



Con la ayuda de la llave allen 3/16" y tornillo de 5/16" x 1" asegurar la canastilla a los soportes.

- 4.- Colocar de arriba hacia abajo la canastilla superior insertándola en los soportes y fijar con los tornillos de 5/16" x 1".



Una vez seguidos estos pasos la canastilla debe lucir así.